Instruction Manual Bedienungsanleitung für die Universal-Haushaltsnähmaschinen 713 / 723





AEG

 Beim Entfernen von Abdeckungen, beim Ölen der Nähmåschine oder wåhrend anderer, in dieser Bedienungsanleitung genannter Wartungsarbeiten muss der Netzstecker der Nähmaschine immer gezogen sein.

SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Diese Nähmaschine ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch der Nähmaschine sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, bitte lesen Sie daher alle Hinweise durch, bevor Sie die Nähmaschine in Gebrauch nehmen.

GEFAHR—Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- Die Nähmaschine nie unbeaufsichtigt lassen, solange sie am Stromnetz angeschlossen ist. Nach Gebrauch und vor der Reinigung die Nähmaschine immer vom Stromnetz trennen.
- Vor einem Glühlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen. Nur Glühlampen des gleichen Typs (15 W) verwenden.

WARNUNG—Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Die Nähmaschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist angebracht, wenn die Nähmaschine von Kindern ooer in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Diese Nähmaschine darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das hierin genannte, vom Hersteller empfohlene Zubehör zu verwenden. Diese Nähmaschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, sie nicht störungsfrei funktioniert, sie fallengelassen oder beschädigt wurde oder sie ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie die Nähmaschine in diesem Fall zum nächstgelegenen autorisierten Händler oder entsprechenden Fachmann zur Überprüfung oder Reparatur.
- Bei Gebrauch der Nähmaschine Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
- Keine Gegenstände in Öffnungen an der Nähmaschine stecken oder in diese hineinfallen lassen.
- Die Nähmaschine darf nicht Im Freien benutzt werden.
- Die Nähmaschine nicht an Orten benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Zum Ausschalten Hauptschalter auf "0" stellen und den Netzstecker herausziehen.
- Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähnadel angebracht.
- Nur originale Stichplatten benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen. Kelne krummen Nadeln verwenden.
- Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch schieben. Dies kann zu Nadelbruch führen.
- Nähmaschine ausschalten bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfädeln, Nadel wachseln, einfädeln der Spule, Nähfuß wechseln oder ähnlichen Tätigkeiten.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using the sewing machine, basic safety precautions should always be followed, including the following:

" Read all instruction before using."

! DANGER - To reduce the risk of electric shock:

The sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

Always unplug before changing the light bulb. Replace bulb with same type rated 15 watts.

! WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Do not allow this machine to be used as a toy. Close attention is necessary when the sewing machine is used by or near children.
- Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual.
 Use only accessories recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water, Return the sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- Never operate the sewing machine with any of the air openings blocked. Keep the ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust and loose cloth.
- Never drop or insert any object into any openings.
- · Do not use this machine outdoors.
- Do not operate this machine where areosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn the main switch to the symbol" O " position which represents off, then remove plug from outlet.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug and pull, not the cord.
- Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- Do not use a bent needle.
- Do not pull or push the fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- Cut off the power position when making and adjustments in the needle area. such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin, or changing the presser foot.
- Always unplug the sewing rnachine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user service adjustments mentioned in this instruction manual.

" SAVE THESE INSTRUCTIONS "

" This sewing machine is intended for household use."

INHALT	Eine kurze Einleitung
Kapitel I Wichtige Funktionen Hauptbestandteile	
Kapitel II Vorbereitung der Näharbeit	
Ausziehbarer Anschiebetisch Zubehör Stromversorgung Fußanlasser Nähmaschinenlicht Wechseln des Nähfußes Wechseln der Nadel Übersicht Nadel und Faden Verwendung der Garnrollenhalter Herausnehmen und Einsetzen der Spulenkar Aufspulen Einführen des Fadens in die Spulenkapsel Heraufholen des Unterfadens Einstellen der Oberfadenspannung Stichmuster-Drehschalter Auswahl elastische Schrittnaht Stichlängen-Drehschalter Stichbreiten-Drehschalter Rückwärtstaste Senken des Transporteurs Drehschalter zur Anpassung des Nähfußdruck	15 16 18 19 20 20 21 21 21 22
Kapitel III Aufnahme der Näharbeit	
Geradstich Nährichtung ändern Verwendung der Markierungen auf der Sticht Nähen eines rechten Winkels Zickzackstich	24 25 platte 26 26 27
Kapitel IV Das Nähen von Stoffen	
Überwendlingstich Dreifach-Zickzackstich Einfassen Dreifach-Geradstich	28 29 30
(Modell 723) Knöpfe annähen Knopfloch-Nähen Knopflöcher mit Zierstich Einnähen eines Reißverschlusses Blindstich	31 32 34 36 37 38
Kapitel V Zierstiche	
Bogenstich Elastische Schrittnaht (Modell 723) Gitterstich (Modell 723) - Elastikstich mit zwei Einstichen (Modell 723) Applizieren	39 40 41 ; 42 43

Geschlossener Overlockstich (Modell 723) Kapitel VI (Wertung der Nähmaschine)

,	
Herausnehmen des Greifers und seiner Teile	4:
Reinigung des Transporteurs	40
Ölen der Nähmaschine	4
Fehlerbehebung	4

44


Contents


Chapter I Imporatant Functions Name of parts:.....5 Chapter II Preparation before sewing Extendable......6 Accessory......7 *Power supply......*8 Foot controller.....8 Sewinglamp......9 Remove and attach presser foot...........10 Change the needle.....11 Thread and needle chart.....12 How to use spool holder.....13 Remove and attach the bobbin case.....14 Wind the bobbin......15 Attach bobbin into bobbin case......16 Machine threading......17 Draw up lower threading......18 Upper threading tension.....19 Pattern selection dial.....20 Select double action stitch.....20 Stitch length selection dial.....21 Stitch width selection dial.....21 Reverse sewing button.....22 Lower feed dog......22 Presser foot pressure selection dia......23 Chapter III Start sewing

A Brief Introduction

Straight sewing24
Change sewing direction25
Use leg wire on the needTe plate26
Right-angle drive26
Zigzag sewing77
Chapter IV
Join fabric
Zigzag over-lock28
Triple zigzag stitching29
Triple stretch straight stitching
(Model 723)30
Button sewing31
Make a buttonhole33
Buttonhole with decorative stitching35
Zipper insertion36
Blind hem37
Chapter V
Decorative stitching
Shell stitchin38
Double Action stitching (Model 723)39
Net stitching (Model 723)40
Box-shaped elastic stitching (Model 723)43
Pad stitching42
Edge joining (Model 723)43
Chapter VI
Remove the shuttle and its accessories
Clean feed dog45
Oil the machine46
Obstacle avoidance 48

Chapter I Important Functions

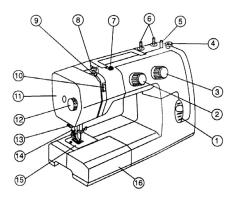

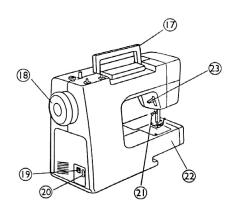

Kapitel I Wichtige Funktionen Hauptbestandteile:

- 1 Rückwärtstaste
- 2 Stichmuster-Drehschalter
- 3 Stichlängen-Drehschalter
- 4 Spulengreifer
- 5 Spuler
- 6 Garnrollenhalter
- 7 Aufspul-Spannungsscheibe
- 8 Garnführung
- 9 Gelenkfadenhebel
- 10 Fadenspannungsscheibe
- 11 Lampenschutz
- 12 Nähfussdruck
- 13 Schneider
- 14 Nähfuss
- 15 Stichplatte
- 16 Ausziehbarer Anschiebetisch (Zubehörfach)
- 17 Tragegriff
- 18 Handrad
- 19 An / Aus Schalter
- 20 Fussanlasserbuchse
- 21 Nadelhalterschraube
- 22 Freiarmtisch
- 23 Nähfusshebel

Name of parts:

- 1 Reverse button
- 2 Pattern selection dial
- 3 Stitch length selection dial
- 4 Bobbin winder stopper
- 5 Bobbin pin
- 6 Spool pin
- 7 Winder tension disc
- 8 Thread retainer
- 9 Thread take-up lever
- 10 Thread tension disc
- 11 Bulb cover
- 12 Presser foot presser
- 13 Ripper
- 14 Sewing foot
- 15 Needle Plate
- 16 Extendable cloth plate (accessories case)
- 17 Handle
- 18 Balance Wheel
- 19 Power
- 20 Foot Controller receptacle
- 21 Needle clamp screw
- 22 Freearm cloth plate
- 23 Presser foot lever

11:46 Uhr


Kapitel II Vorbereitung der Näharbeit

Ausziehbarer Anschiebetisch

Der ausziehbare Anschiebetisch vergrößert beim Nähen nicht nur den Arbeitsbereich sondern kann auch problemlos abgenommen werden. Die Benutzung des Freiarms ermöglicht das Nähen an schwer zugänglichen Stellen.

Chapter II Preparation before Sewing Externdable cloth plate

The extendable cloth plate can not nolyenlarge working. Space while sewing but also can be easily disassembled. The free-arm cloth plate can also be used.

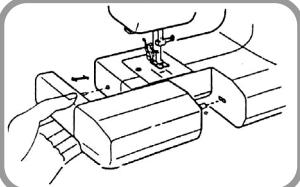

Entfernen des

ausziehbaren Anschiebetisches:

Nehmen Sie den Anschiebetisch ab, wie in der Zeichnung dargestellt.

Wiederanbringen des Anschiebetisches:


Verbinden Sie den Anschiebetisch wieder mit der Nähmaschine (Steppen mit Nähtisch).

Disassembe the extendable cloth plate:

Disassembe the cloth plate as shown in the illustration.

Fit over the cloth plate:

Join the extendable cloth plate(namely,platform

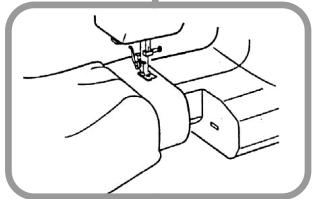

Vorteile und Anwendungen

des Freiarm-Nähens


Vermeidung eines Stoffstaus vor der Nähnadel beim Nähen von Taschen, Säumen und Rundgeschlossenem Nähen von Ärmeln; Taillenausschnitten und anderen gerundeten Nähteilen. Ausbessern von Stellen an Knie und Ellbogen sowie von Kinderkleidung.

Merits and application of free-arm cloth plate stitching


Avoid cloth piled up in front of needle while sewing pockets, tucks and waist edges. Sew sleeves, waist edges, trouser legs or other roundshaped costumes. Darn knees, elbows and children clothes.

Zubehör

Accessories

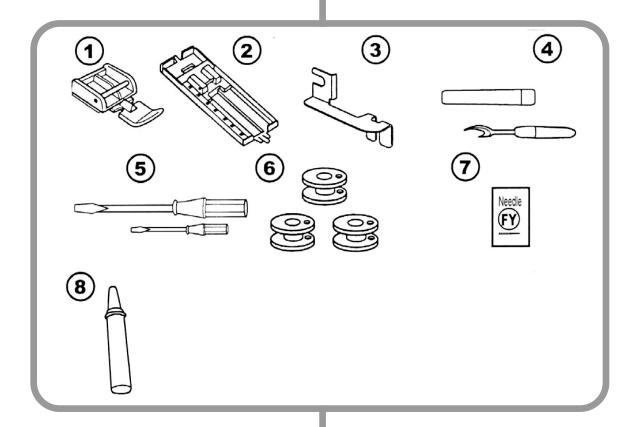


- 1) Reißverschlussfuß
- 2) Knopflochfuß
- 3) Führungsschiene
- 4) Knopflochschneider
- 5) Schraubendreher
- 6) Spulen
- 7) Nadelsatz
- 8) ÖI

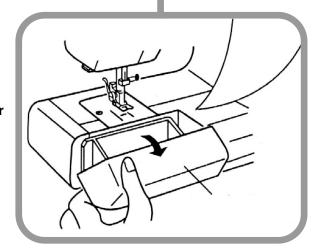

- 1) Zipper foot
- 2) Buttonhole foot
- 3) Deflector gate
- 4) Buttonhole cutter
- 5) Screw driver
- 6) Shuttle
- 7) Needle
- 8) Oil

Power Supply

Stromversorgung

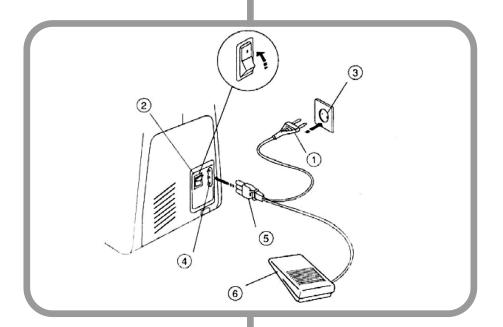

Bevor die Maschine mit dem Stromnetz verbunden wird, ist sicherzustellen, dass die Spannung und Frequenz, die auf der Maschine angegeben sind, identisch mit der Spannung und Frequenz des Stromnetzes sind.


- 1. Führen Sie den Stecker des Fußanlasserkabels (5)
- den Stecker zwischen Fußanlasser und Netzstecker- in die entsprechende Buchse (4) an der Nähmaschine ein.
- 2. Verbinden Sie den Netzstecker (1) mit einer Netzsteckdose (3).
- 3. Schalten Sie das Nähmaschinenlicht ein. indem Sie den Kippschalter (2) betätigen.

- It is to be determined that the voltage and frequency indicated on the machine should be identical to the supply prior to connected to the power.
- 1.Connect machine plug (5) to, machine interface (4)
- 2. Connect attaching plug (1) to receptacle (3).
- 3. Switch on sewing lamp with switch button (2).
- (1) Attachplug
- (2) Switchbutton
- (3) Receptacle
- (4) Machine interface
- (5) Machine plug
- (6) Foot controller

- (1) Netzstecker
- (2) Kippschaller
- (3) Netzsteckdose
- (4) Buchse an Nähmaschine
- (5) Stecker des Fußanlasserkabels

Fußanlasser

Mit Hilfe des Fußanlassers können Sie die Nähgeschwindigkeit bestimmen. Je weiter der Fußanlasser nach unten gedrückt wird, umso mehr erhöht sich die Nähgeschwindigkeit.

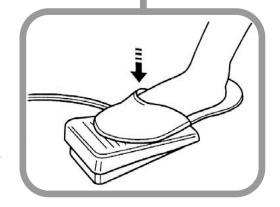


Foot controller

Foot controller may change speed of sewing. The tighter the switch is pressed, the faster stitching goes.

Nähmaschinenlicht

Sewing lamp

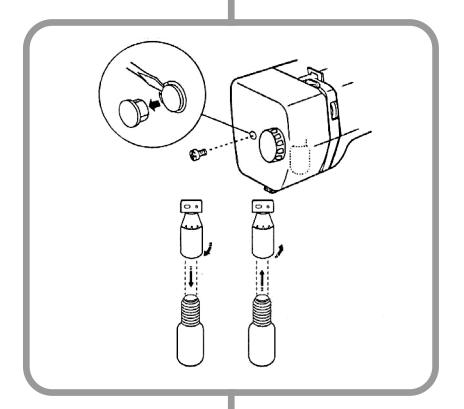

Nähmaschinenlicht

Das Nähmaschinenlicht befindet sich am Kopfende der oberen Abdeckung. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, wenn Sie die Glühbirne auswechseln möchten (Schraube an der Vorderseite).

! Hinweis

Schalten Sie die Nähmaschine vor dem Auswechseln der Glühbirne aus.

Herausnehmen der Glühbirne:

Drehen Sie die Glühbirne nach links.

Einsetzen der Glühbirne:

Setzen Sie die Glühbirne ein und drehen Sie sie nach rechts.

Sewing lamp

Sewing lamp hulb stands at the back of top cover. Take -the top cover when changing the bulb (front screw).

! Note

Switch off the power before replacing a bulb.

Take out a bulb:


-Hold it and screw off to the left.

Fit over a bulb:

-Hold it and screw on to the right.

Wechseln des Nähfußes

Remote and Attach Presser Foot

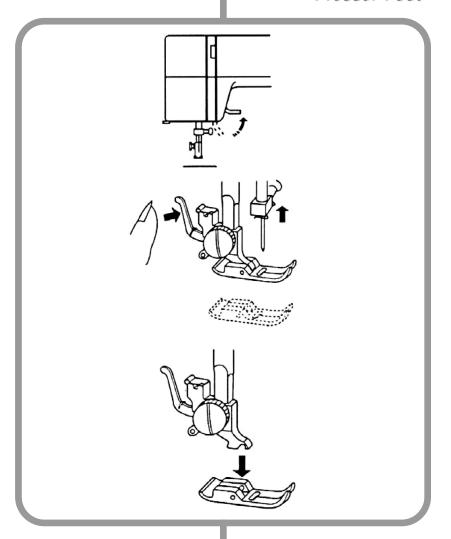

Entfernen:

Bringen Sie die Nadel in die höchste Position, indem Sie das Handrad auf sich zu bewegen. Heben Sie dann den Nähfuß an. Lösen Sie den Fuß, indem Sie den Nähfußhebel an der Rückseite des Nähfußhalters anheben.

Anbringen:

Legen Sie den gewünschten Nähfuß so auf die Stichplatte, dass der Balken des Nähfußes sich genau gegenüber dem Nähfußhalter befindet. Senken Sie den Nähfußhebel, der Nähfuß wird so mit dem Nähfußhalter verbunden, und fixiert.

Removing:


Turn forward the balance wheel while raising the needle to the highest position. Leveling up the presser foot. Hold back the lever on the foot bearer while releasing the presser foot.

Installing:

Fit over the presser foot so that its plate dowel is just opposite to the groove. Lower the presser foot lever and its presser foot will be fixed to the place.

Wechseln der Nadel

Changing the needle

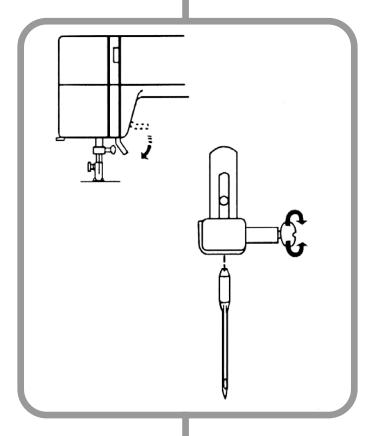

Bringen Sie die Nadel in die höchste Postion, indem Sie das Handrad auf sich zu bewegen. Senken Sie den Nähfuß. Lösen Sie die Nadelhalterschraube durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie die gebrauchte Nadel aus der Nadelhalterung und setzen Sie die neue Nadel so ein, dass die flache Seite nach hinten zeigt. Beim Einsetzen muss die Nadel bis zum Anschlag in die Nadelhalterung geschoben werden, bitte ziehen Sie anschließend die Nadelhalterschraube mit einem Schraubendreher fest.

! Hinweis

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Nadel noch gerade und scharf ist. Knoten und Fehlstiche in Jerseystoffen, feinmaschiger Seide oder Seidengeweben werden häufig durch beschädigte Nadeln verursacht.

Turn forward the balance wheel while raising the needle to the high level and lower the presser foot. Loosen the needle clamp bolt by turning it anti-clockwise. Remove the used needle and insert the new one with its flat side facing the back. While inserting the needle, the needle should be pressed as firmly as possible up into the needle clamp, which should he tightened with a screwdriver.

! Note

Regular checking should be done to ensure that the needle is never twisted or blunt. Knitting materials, line silk or silk fabrics may frequently encounter knots and skipping stitches, which are often caused by the damaged needles.

Übersicht Nadel und Faden


Nadelstärke	Material	Spezifikation Baumwollfaden	Spezifikation Seidenfaden	
Nr. 60 (#7) Nr. 70 (#10)	Feinmaschige Seide Kreppgewebe	70-80	100-140	
Nr. 80 (#12) Nr. 80-90 (#12-14)	Naturseide Baumwolle	50-60 40-50	80-IOO 60-70	
Nr. 90-100 (#14-16) Nr. 90-100 t#14-18)	Wolle Jeansstoffe	30-40 30	50-60 45-50	
Nähen von elast. Gewebe Nr. 70 (#10)	Jerseystoff	70-80	100-140	

Thead and needle chart

Needle size	Material	Cotton thread Specification	Silk thread Specification	
No.60(#7) No.70(#10)	Fine silk Crepe	70-80	1 00- 1 40	
No.80(#12)	Poplin Pure Silk	50-6U	80-100	
No.8U-90(#12-14)	woolen cloth Cotton	40-50	60-70	
No.90-100(#14-16)	Wool	30-40	50-60	
No.90-100(#14-18)	Jeans Materials	30	45-50	
Elastic stitching No.70(#10)	Knitting Materials	70-80	100-140	

Verwendung der Garnrollenhalter

How to use spool holder

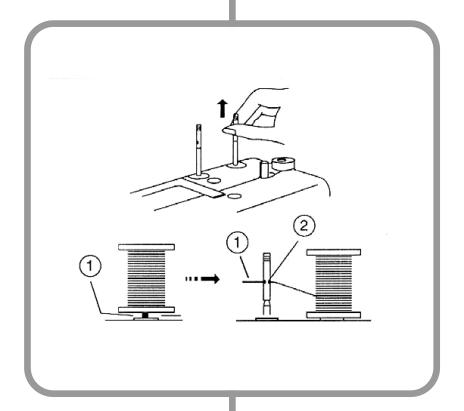

Die Garnrollenhalter dienen zur Aufnahme von Garnrollen. Ziehen Sie die Garnrollenhalter vor dem Nähen aus dem Gehäuse der Nähmaschine. Versenken Sie die Garnrollenhalter im Gehäuse der Maschine,bevor Sie die Nähmaschine verstauen.

- (1) Oberfaden (2) Öffnung im Garnrollenhalter
- (3) Knoten

Hinweis:

Falls der verwendete Faden sich häufig um den Garnrollenhalter wickelt oder verknotet, können Sie den Faden durch die Öffnung im Garnrollenhalter führen (siehe Abbildung oben); dabel sollte die Öffnung in Richtung der Garnrolle zeigen.


Spool holder is used to hold spools. Pulling up the spool holder when sewing.

Pressdown the machine when it is packed. (1) upper tread (2) hole (3) knot


Instruction:


In case that the thread in use is easily tangled with spool holder or knotted, you can pull the thread through the hole as shown in the ill ustration. While keeping the hole facing the spool.

Herausnehmen und Einsetzen der Spulenkapsel

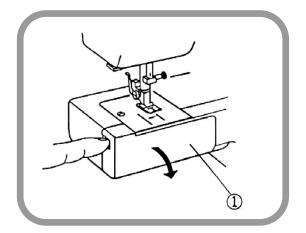

Remove and load the bobbin case

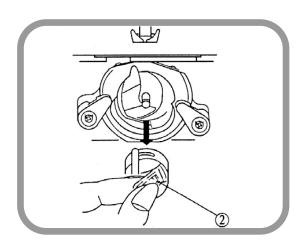

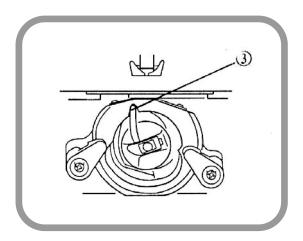

Öffnen Sie die Freiarmklappe

(1) Freiarmklappe

Bringen Sie die Nadel in die höchste Position, indem Sie das Handrad auf sich zu bewegen. Fassen Sie den Spulenkapselriegel und ziehen Sie die Spulenkapsel aus dem Gehäuse

(2) Spulenkapselriegel

Vergewissern Sie sich beim Wiedereinsetzen, dass der Spulenkapselfinger fest in die Aussparung oben im Gehåuse einrastet.

(3) Spulenkapselfinger

Live the Cover


(1) Cover

Turn forward the balance wheel to raise the needle. Hold on to the bobbin exit and pull out the bobbin case.

(2) Bobbin exit

Press the bobbin case handle to the innermost to ensure joining when loading it into the bobbin case.

(3) Bobbin case handle

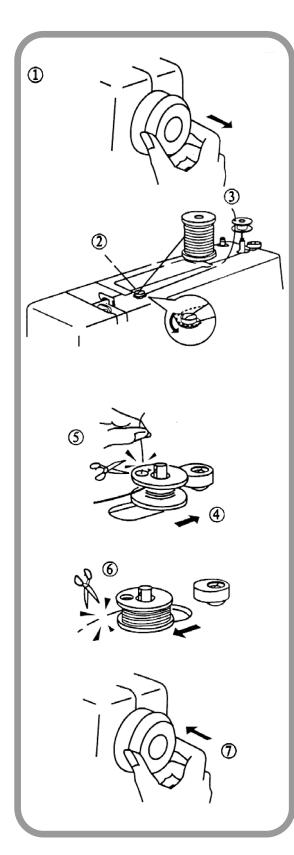

Aufspulen


- (1) Ziehen Sie das Handrad nach außen, um den Kontakt zu unterbrechen.
- (2) Führen Sie den Faden von der Garnrolle durch die Aufspul-Spannungsscheibe.
- (3) Führcn Sie das Fadenende von innen durch die Öffnung der Spule und setzen sie die Spule auf den Spulenträgerarm.
- (4) Drücken Sie die Spule nach rechts.
- (5) Halten Sie das Fadenende fest und drücken Sie leicht den Fußanlasser. Stoppen Sie, nachdern der Faden sich einige Male um die Spule gewickelt hat. Schneiden Sie das überstehende Fadenende dicht von der Spule ab.
- (6) Drücken Sie nun erneut den Fußanlasser und spulen Sie solange Faden auf, bis die Spule voll ist. Stoppen Sie dann die Maschine. Drücken Sie nun den Spulenträgerarm nach links und schneiden Sie den Faden durch.
- (7) Schieben Sie das Handrad nach innen (in die Ausgangsposition), um den Kontakt wiederherzustellen. Hinweis: Der Spulenträgerarm, muss nach links gedrückt werden, wenn die Maschine zum Stilstand kommt.

Winding


- (1) Pull out the balance wheel to the right so as to break contact with machine
- (2) Draw thread from the spool through the bobbin winder tension disc.
- (3) Pull thread through the hole in the bobbin and insert the bobbin into the bobbin shaft.
- (4) Turn the bobbin to the right.
- (5)Hold the end of the thread and keep stepping down the foot controller. Stop the after several turns. Cut the excess thread close to the bobbin.
- (6) Stop down again the foot controller. Wind thread until the bobbin is full and stop the machine. Push the shaft to the left and cut the thread.
- (7) Push the balance wheel to the left to close contact (to the original position).


Instruction: The bobbin shaft is to be pushed to the left when the winding finished.

Einführen des Fadens in die Spulenkapsel

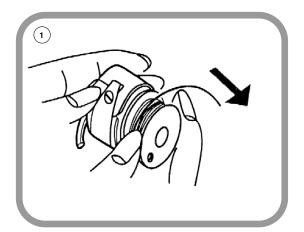

Put thread into the bobbin case

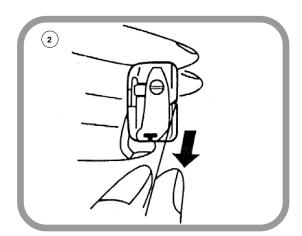

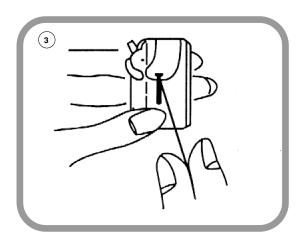


- (1) Setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel. Stellen Sie sicher, dass der Faden in Richtung der Pfeilspitze verläuft (im Uhrzeigersinn).
- (2) Ziehen Sie das Fadenende in den Schlitz der Spulenkapsel.
- (3) Ziehen Sie dann den Faden durch die Spulenspannfeder hindurch zur Austrittsöffnung. **Hinweis:** Lassen Sie ca. 10 cm Faden aus der Spule heraushängen.

Load bobbin in bobbin case. Make sure that the thread is pulled out in the direction indicated by the arrowhead (clockwise).

- (2) Pull thread into the slit of bobbin case.
- (3) And then, pull thread through bobbin tension regulator spring to the outlet hole.

Instruction: pull thread out about 10 cm.

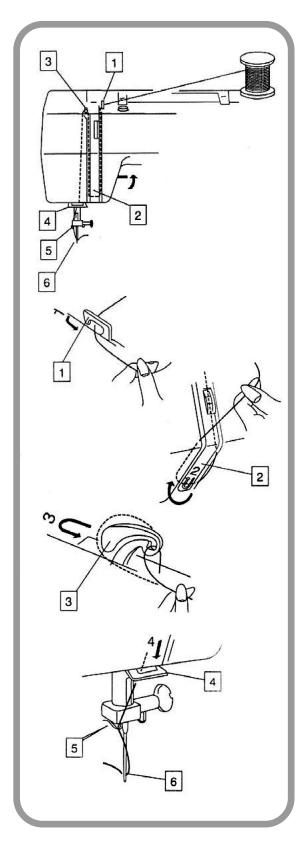

Einfädeln des Oberfadens

Heben Sie den Nähfuß an und bewegen Sie daß Handrad auf sich zu um den Gelenkfadenhebel in die höchste Position zu bringen. Plazieren Sie eine Garnrolle auf dem Garnrollenhalter (siehe Abbildung). Führen Sie den Faden von der Hinterseite der Spule aus.

- (1) Führen Sie den Faden durch den Fadenvorspanner.
- (2) Ziehen Sie den Faden in die Fadenspannungsscheibe und anschließend durch die nächste Fadenführung.
- (3) Ziehen Sie den Faden straff an und führen Sie ihn von rechts durch die Öffnung des Gelenkfadenhebels.
- (4) Führen Sie dann den Faden nach unten und durch den Fadenführerhaken.
- (5) Führen Sic den Faden weiter nach unten und durch den nächsten Fadenführerhaken.
- (6) Befädeln Sie die Nadel von vorne nach hinten. **Hinweis:** Wenn Sie das Fadenende mit einer scharfen Schere abschneiden, lässt sich der Faden problemlos einfädeln.

Machine threading

Turning forward the balance wheel and move thread take-up lever to the highest positon.


Raise presser foot and insert the spool into spoolholder as shown in the illustration.


Draw thread from the back side of the spool.

- (1) Wind thread past thread retainer by both hands.
- (2) Hold the thread and pull it into the thread tension disc and then past the thread plate.
- (3) Pull up the thread tightly and let it through the slit of thread take-up lever from the right side.
- (4) Then pull down thread and let it through the thread hook.
- (5) Pull down thread and let it go through the catch the thread hook.
- (6) Pull thread through needle hole from the front to the back.

Instruction: Cut the thread with sharp scissors so as to make easy threading.


Heraufholen des Unterfadens

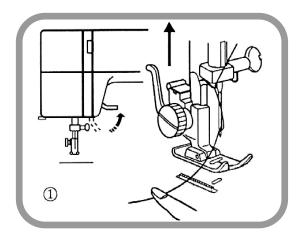

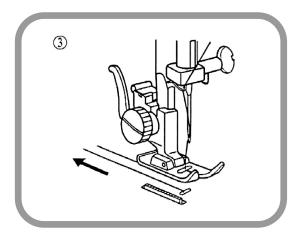


- (1) Heben Sie den Nähfuß an und halten Sie das Ende des Oberfadens locker in Ihrer linken Hand.
- (2) Bewegen Sie das Handrad solange auf sich zu, bis sich der Gelenkfadenhebel in seiner höchsten Position befindet. Ziehen Sie nun am Oberfaden, um den Unterfaden heraufzuholen.
- (3) Ziehen Sie beide Fäden etwa 5 cm heraus und führen Sie beide Fäden unter dem Nähfuß hindurch nach hinten.

Draw up lower thread

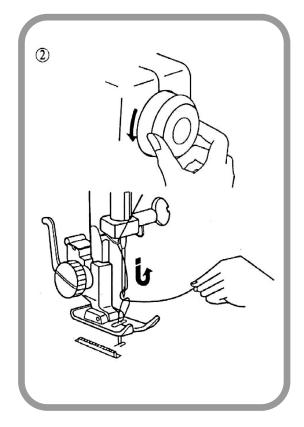



- (1) Lift presser foot and hold the upper thread lightly with your left hand.
- (2) Keep turning forward the halance wheel until thread take-up lever is at its highest position.Pull the upper thread so as to pull up the lower thread.
- (3) Leave about 5 cm of both threads and pull them under the presser foot then toward the back of the presser foot. Leave 5 cm of both threads.


Einstellen der Oberfadenspannung

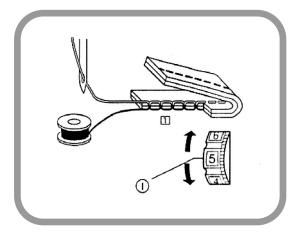

Tension adjustment of upper thread

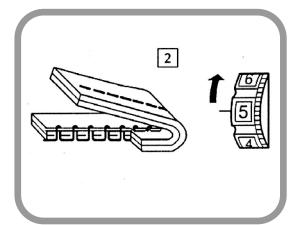

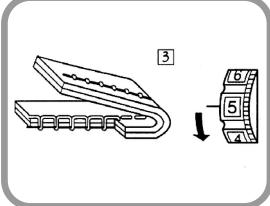


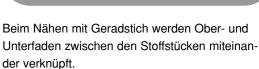

- (1) Wählen Sie mit dem Einstellrad im Sichffenster die geeignete Spannung für die Fadenspannungsscheibe aus.
- (1) Neu eingestellterWert
- (2) Je niedriger der Zahlenwert umso niedriger ist die Oberfadenspannung.
- (3) Je höher der Zahlenwert, umso höher ist die Oberfadenspannung.

Oberfadenspannung bei Zickzackstich

Zur Erzielung von guten Ergebnissen beim Nähen mit Zickzackstich sollte die Oberfadenspannung niedriger sein als beim Nähen mit Geradstich. Der Oberfaden sollte auf der Rückseite des Nähteils zu sehen sein.

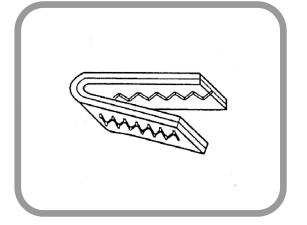

While doing straight stitching, both upper and lower threads must be knotted between the two layers of garment.

- (1) Adjust selection dial of thread tension disc within the window.
- (1) Regulated indicator
- (2) The smaller the tension of upper thread is bigger, turn up the indicator.
- (3) The tension of upper thread is smaller, turn down the indicator.

The tension of upper thread in case of zigzag stitching.

In order to achieve good effect of zigzagging, the tension of upper thread should be less than that of straight stitching.

The upper thread should be visible from the reverse.

Stichmuster Drehschalter

(Modell 723) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 5 6 7 8 9 10 5 7 8 9 10 5 8 8 8 7 8 9 10 6 8 9 10 7 8 8 9 10 8 9 10 9

Bewegen Sie die Nadel aus dem Stoff und wählen Sie mit dem Drehschalter das gewünschte Stichmuster.


Auswahl elastische Schrittnaht (Modell 723)

Wählen Sie bitte die Einstellung (1)-(8), wenn Sie eine elastische Schrittnaht nähen möchten. Mit den foigenden Einstellungen können Sie die Stichlänge beliebig variieren.

- "+" Für weite Stiche
- "-" Für enge Stiche

Hinweis: Die Breite des Stichs verändert sich bei einer Einstellung des Drehschalters zwischen 2 und 3 übergangslos (siehe Abbildung; Modell 713/723) und sollte entsprechend eingestellt werden.

Pattern selection dial

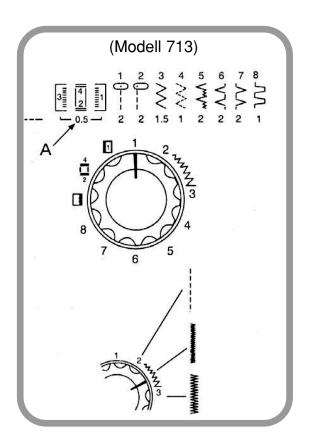

Needle is pulled out from fabric and the desired size of stitching should he selected on the selection dial.


Select Double Action stitching (Model 723)

As for stitching Double Action stitching, its length should be adjusted into "(1)-(10)".

With the following adjustment, the length of stitchcould be selected as you like.

- "-" refers to thick stitch in length.
- "+" refers to sparse stitch in length.

Instruction: Width of stitch changes between selection dial 2 and 3 should be different as shown in illustration Model 713 / 723).

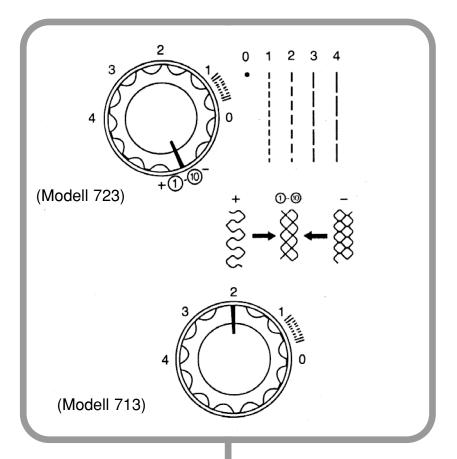

Stichlängen-Drehschalter

- Abhängig vom gewählten Stich kann es sein, dass Sie für ein optimales Ergebnis die Stichlänge ändern müssen
- Je höher die Zahl, desto länger der Stich-Die Einstellung "....." eignet sich zum Nähen von Knopflöchern.
- Der Bereich zwischen 0,5 bis 4 eignet sich für Zickzackstich. Zum Nähen mit elastischem Stich wird die Einstellung "(1)-(8) gewählt.

Wie kann, die Qualität des elastischen Stichs verbessert werden? Wenn diese Einstellung beim Nähen mit elastischem Stich kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, können Sie den Drehschalter auf "-" einstellen, auf diese Weise werden die Stiche dichter, wenn Sie dagegen den Drehschalter auf die Position "+" bewegen, werden die Stiche weiter.

Stichbreiten-Drehschalter (nicht vorhanden bei 713 / 723)

- Mit Hilfe des Stichbreiten-Drehschalters können Sie die am besten geeignete Stichbreite auswählen.
- Je höher die Zahl, desto breiter der Stich
- Bei geringerer Stichbreite kann sich das Aussehen des Stichs auf der rechten Seite verändern (Beispiel)
 - Hinweis: Beim Betätigen des Drehschalters sollte sich die Nadel in ihrer höchsten Position über dem Stoff befinden.

Selection dial for length of stitch

- -Turn the selection dial with help adjust stitch to its ideal length.
- The bigger the number is, the longer the stitch is .
- "....." is the correct range of adjustment for making buton holes
- -Range from 0.5 to 4 could be used for zigzag stitching -The correct elastic stitch value should be "(1)-(10)" How to make the elastic stitch better?

In case the elastic stitch turns out to be unsatisfactory, you may turn the selection dial to " - " and in this way, stitches would be thicker while turning to "+" they would be more sparse.


Instruction: while turning the selection dial. The needle should be stopped at a rather high position above fabric.

Rückwärtstaste

Wenn die Rückwärtstaste nach unten gedrückt ist, näht die Maschine ausschließlich rückwärts.

Reverse button

If the reverse button is always pressed down, the machine will do reverse stitching all the time.

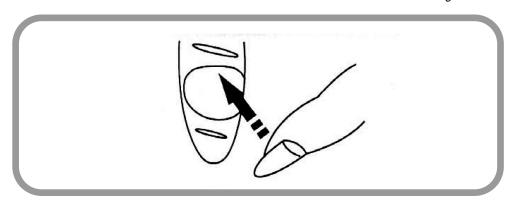

Senken des Transporteurs


- 1 Öffnen Sie die Freiarrnklappe
- (1) Freiarmklappe
- 2 Senken Sie den
 Transporteur, indem Sie
 den Transporteurhebel
 nach unten drücken und in
 die in der Abbildung durch
 den Pfeil angewiesene
 Richtung bewegen.
- (2) Absenken des
 Transporteurs
 3 Heben Sie den Transporteur, indem Sie den
 Transporteurhebel
 nach unten drücken und in
 die in der Abbildung durch
 den Pfeil angewiesene
 Richtung bewegen.

Hinweis: Bei allen gewöhnlichen Näharbeiten sollte der Transporteur angehoben sein.

Lower feed dog


- (1) Life the cover
- (1) Cover
- (2) Lower the feed dog by pulling down the shaft and moving it towards the direction inclicated by the arrow head as shown in the illustration.
- (2) Lower teeth lever
- (3) Raise the feed dog by pulling down the lower teeth lever and moving it towards the direction indicated and reach "A" by the arrowhead as shown in the illustration.

Instruction: for ordinary sewing, all the feed dog shall be raised.

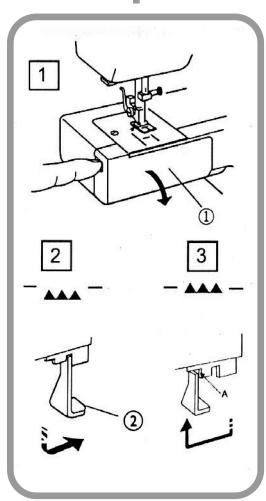

Drehschalter zur Anpassung des Nähfußdrucks

Foot pressure selection dial

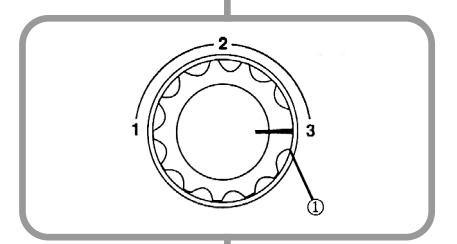

Für alle gewöhnlichen Näharbeiten ist der Nähfußdruck auf Stufe 3 voreingestellt. Der Nähfußdruck wird auf Stufe 2 eingestellt wenn Applikationen und Stickereien angebracht werden oder Netzgewebe genäht wird.
Stellen Sie den Schaiter auf Stufe 3, wenn Sie Chiffon, Spitzengewebe, Garn und andere feine Mischgewebe verarbeiten. Baumwollflanell und Stretchgewebe sollten mit Stufe 1 genäht werden.

(1) Anzeige der gewähtten Stufe


For ordinary sewing, selection dial is present at " 3 ". And its pressure drops to " 2 " when sewing appliques, mesh fabrics and embroidery. As for chiffon, lace, yarn and other miscellaneous fine materials, you may put the dial to " 3 ". Cotton flannel and braided stretch textile should be adjusted to " 1 ".

(1) Regulatory value indication


Kapitel III - Aufnahme der Näharbeit

Chapter III Start Sewing Strait stitching

<u>Geradstich</u>

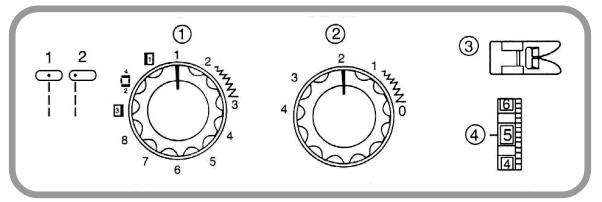

- (1) Einstellung des Stichmuster-Drehschalters: 1 oder 2
- (2) Stichlänge 1,5 4
- (3) Stichbreite. 5 oder 0 (nicht vorhanden bei 713~723)
- (4) Nähtuß für die Näharbeit: Zickzackfuß
- (5) Einstellung der Fadenspannungsscheibe. 2-6
- (1) Pattern selection dial: 1 or 2
- (2) stitch length: 1.5 4
- (3) presser foot for needlework: zigzag
- (4) pressure of thread tension disc: 2-6

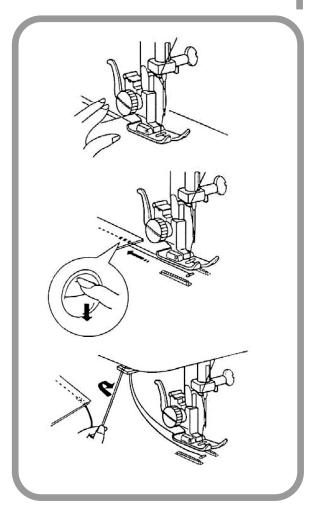

Heben Sie den Nähfuß an und legen Sie den Stoff unter den Nähfuß auf die Stichplatte, so dass die Stoffkante mit einer der Markierungen auf der Stichplatte abschließt. Bewegen Sie das Handrad auf sich zu, so dass sich die Nadel in den Stoff senkt. Senken Sie den Nähfuß und stellen Sie sicher, dass der Faden nach hinten gelegt wurde. Drücken Sie auf den Fußanlasser. Der Stoff wird durch den Transporteur automatisch entlang der Stichplattenmarkierung nach hinten befördert.

Betätigen Sie bitte die Rückwärtstaste und nähen Sie einige Stiche in Rückwärtsrichtung, um das Fadenende zu befestigen. Heben Sie den Nähfuß an und ziehen Sie den Stoff heraus, führen Sie dabei Ober-und Unterfaden nach hinten. Schneiden Sie beide Fäden mit der Schere ab, lassen Sie dabei zur Vorbereitung der Nähmaschine für die nächste Arbeit ausreichend lange Fadenenden überstehen.


Raise presser foot and put cloth beside leg wire of needle plate. Turn forward the balance wheel and lower the needle down into the fabric. Lower presser foot and make sure that thread is placed backward. Step down fool controller. Fabric will go along leg wire and is carned forward automatically by feed dog.

In order to make end of thread firm, please press the reverse stitch buton and do several reverse stitches.

Raise presser foot extract fabric and pull the thread backward. Clip both threads with a cutter. Leave certain length of thread for future use.

Richtung ändern

Change sewing direction

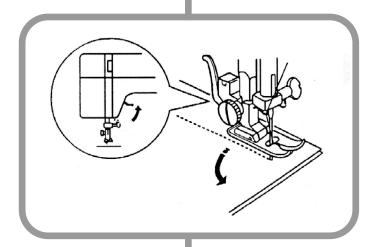


Stoppen sie die Nähmaschine und bewegen Sie das Handrad auf sich zu, so dass die Nadel sich in den Stoff senkt, Heben Sie den Nähfuß und drehen Sie den Stoff in die gewünschte Richtung, indem Sie die Nadel als Drehpunkt benutzen. Senken Sie den Nähfuß und fahren Sie mit dem Nähen fort.

Stop the machine, and turn the balance wheel to bring the needle down into the fabric.

Raise the presser foot.

Turn the fabric to change direction as desired. Lower the presser foot to resume sewing.

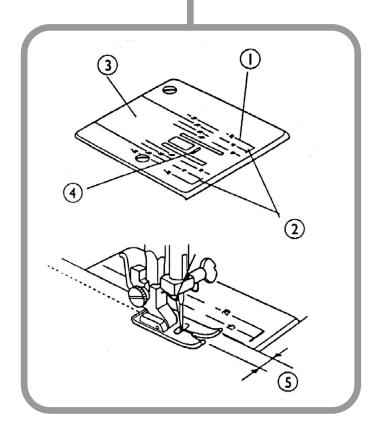

The strips of leg wire on the needle plate

The Strips of leg wire on the needle plate is of great help to maintaining width between the needle and the thread

Instruction: these data conform to the distance between strips of leg wire and the needle.

- (1) Strips of leg wire
- (2) Comer
- (3) Needle plate
- (4) Hole of needle plate
- (5) The width of sewing to the center of needle

Verwendung der Markierungen auf der Stichplatte

Die Markierungen auf der Stichplatte sind von großem Nutzen, um den Abstand der Naht zur Kante beizubehalten.


Hinweis: Die folgenden Daten beziehen sich auf den Abstand Strichplattenmarkierung.

- (1) Stichplattenmarkierungen
- (2) Eckmarkierung
- (3) Stichplattezwischen Nadel und
- (4) Stichloch
- (5) Abstand der Kante zum Nadelöhr

Figure on the needle plate	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Spacing in cm	1.0	1.5	2.0	1.0	1.3	1.6	1.9
Zahl auf der Stichplate	10	15	20	3/8	4/8	5/8	6/8
Abstand in cm	1.0	1.5	2.0	1.0	1.3	1.6	1.9

Nähen eines rechten Winkels

Beim Nähen eines rechten Winkels ist darauf zu achten, dass zum Stoffrand ein Abstand von 1,6 cm eingehalten wird. Halten Sie die Nähmaschine an, wenn der Stoffrand sich auf gleicher Höhe mit der Eckmarkierung auf der Stichplatte befindet. Bewegen Sie das Handrad auf sich zu, so dass die Nadel sich in den Stoff senkt~ Heben Sie den Nahfuß und drehen Sie den Stoff solange in die gewünschte Richtung, bis seine Kante mit der Stichplattenmarkierung 1,6 cm abschließt. Senken Sie den Nähfuß und fahren Sie mit dem Nähen fort. (2) Faden Eckmarkierung

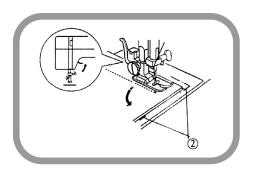

Right-angle stitch

While doing right stitches, a space of 1.6 cm should bekept apart from the edge of fabric

When the edge of fabric is aligned with the corner. stop the machine and turn (forward) the balance wheel to lower the needle.


Raise the presser foot, turn the fabric around the needle

to change direction until its edge is aligned with the strip of leg wire of 1.6cm. Lower the presser foot and sew in the new direction.

(2) Thread from the corner

Zickzackstich

Zigzag Stitching

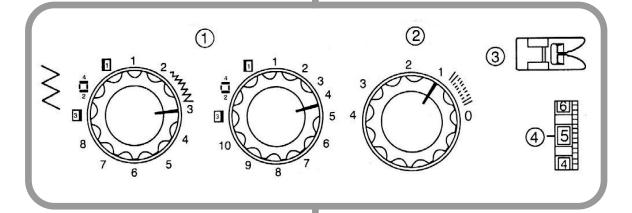

(1) Stichmuster-Drehschalter: 3(2) Stichlänge: IIIIIIIIII ¹ - 4


(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei 713/723)

(4) Nähfuß: Zickzackfuß

(5) Fadenspannungsscheibe: 2-6

(1) pattern selection dial:3 (model 713); 3-5(model 73 3) (2) stitch length: IIIIIIIII ¹ - 4

(3) presser foot: zigzag (4)thread tension disc: 2-6

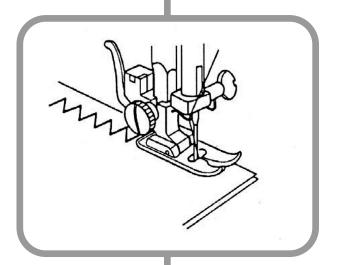


Der einfache Zickzackstich wird häufig zum Säumen, Herstellen von Knopflöchern und zum Einnähen von Elastikbändern verwendet. Simple zigzag stitches are often used for hemming. Making button holes and elastic bends.

Kapitel IV - Das Nähen von Stoffen

Überwendlingsstich

Chapter IV Clothes stitching

Zigzag over-lock

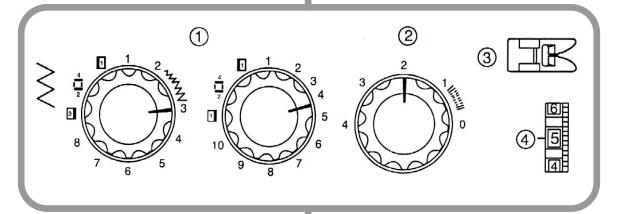

(1) Stichmuster-Drehschalter: 3

(2) Stichlänge: M1-2

(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei 713/723)

(4) Nähfuß: Zickzackfuß

(5) Fadenspannungsscheibe: 4-6


(1) pattern selection dial:3 (model 713)

3-58 (model.723)

(2) stitch length:MI-2

(3) presser foot: zigzag

(4) thread tension disc:4-6

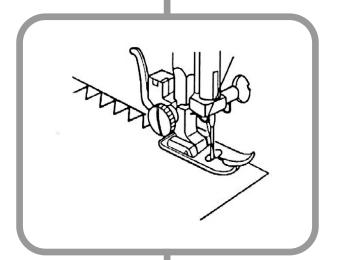


Dieser Stich wird verwendet, wenn ein Übernähen der Schnittkante des Stoffes gewünscht ist, um ein Ausfransen des Stoffes zu verhindern.

The stitch is used for making over-lock so that thread at the edge of cloth shall not fall apart.

Dreifach-Zickzackstich

Triple zigzag

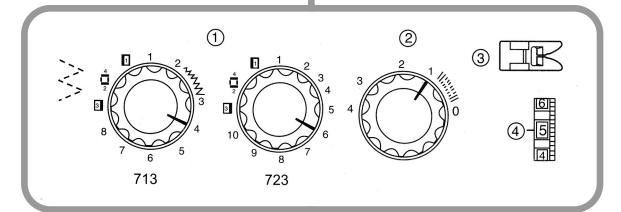

(1) Stichmuster-Drehschalter: 3

(2) Stichlänge: M1-2

(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei 713/723)

(4) Nähfuß: Zickzackfuß

(5) Fadenspannungsscheibe: 4-6


(1) pattern selection dial:3 (model 713)

3-58 (model.723)

(2) stitch length:MI-2

(3) presser foot: zigzag

(4) thread tension disc:4-6

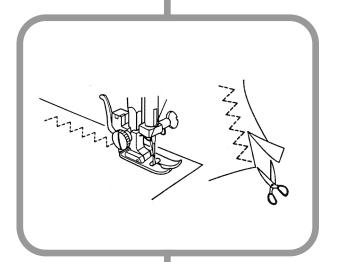

Dieser Stich ist zum Nähen von Synthetikstoffen und anderen Materialien geeignet, die schnell falten bilden. Er eignet sich auch als Überwendlingsstich, um das Ausfransen von Stoffen zu verhindern; außerdem kann der Dreifach-zickzackstich zum Einnähen von Elastikbändern und für Ausbesserungsarbeiten benutzt werden. Bitte lassen Sie einen 1,5 cm breiten Saum stehen, diese Nahtzugabe wird nach dem Nähen abgeschnitten.


The stitch is used for synthetic materials and other materials that get folds easily.

It also suits over-lock so as to avoid threads falling apart. It is fit for sewing elastic bends and darning.

A strip of hemming-stitch with 1.5 cm is to be left. Cut off the strip of hemming-stitching after sewing.


Dreifach-Geradstich (Modell 723)

Triple stretch straight stritching (Model 723)

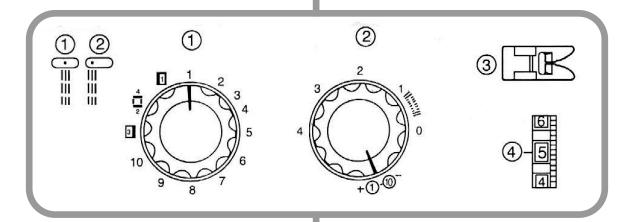

- (1) Stichmuster-Drehschalter: 1 oder 2
- (2) Stichlänge: (1)-(8)
- (3) Stichbreite: 5 oder 0 (nicht bei 713/723)
- (4) Nähfuß: Zickzackfuß
- (5) Fadenspannungsscheibe: 4-6

- (1) pattern selection dial: 1 or 2
- (2) stitch length: (1)-(10)
- (3) presser foot: zigzag
- (4) thread tension disc: 4-6

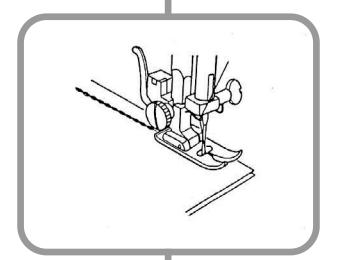


Bei diesem Stich wird eine sehr feste Naht erzeugt, indem Sie die Nadel zwei Stiche vorwärts und einen Stich zurück bewegt. Stecken Sie den Stoff mit Stecknadeln ab, bevor Sie Kleidungsstücke nähen. Diese Stichart eignet sich insbesondere für Zwickelnähte.

Two stitches forward and then one stitch backward will make the stitching firm. Prior to stitching garment pieces, make a sample by using pins. Such stitches are most suitable for sewing crotches.

Knöpfe annähen

Button sewing

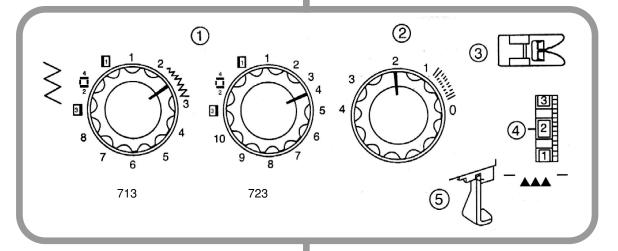


(1) Stichmuster Drehschalter: 3(2) Stichlange: Nach Belieben

(3) Stichbreite: Wahlen Sie die Stichbreite, die sich zum Annähen des Knopfes eignet


(nicht vorhanden bei 713 / 723)(4) Nähfuß: Knopfannähfuß(5) Fadenspannungsscheibe: 1-3

(6) Senken Sie den Transporteur (Siehe Seite 16)

(1) stitch selection dial:(model 7/3); 3-5 (model723) (aslong as fit for button sewing) (2) stitch length: could be adjusted to any figure (3) presser foot:making presser foot for button sewing (4) thread tension disc pressure 1-3 (5) lower feed dog (See page 16) Tape the button over the marked position. A pin can be placed on the presser foot to form a stem to make winding thread around the button easier.

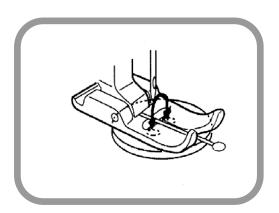


Legen Sie den Knopf an die gewünschte Stelle. Durch eine auf den Knoptannähfuß gelegte Nähnadel bildet sich beim Nähen ein Steg, der ein späteres Urnwickeln mit Faden auf der Knopfunterseite erleichtert. Stellen Sie bei den Modellen 713/723 den Stichmuster-Drehschalter auf "2" ein. Richten Sie beide Knopflöcher entlang der Rinnen aus und legen Sle das linke Knopfloch direkt unter die Nadelspitze. Senken Sie den Knopfannähfuß.

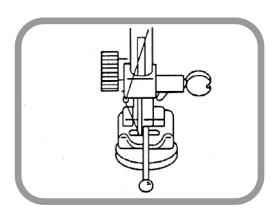

Align both holes of the button with groove slots while placing the left button hole directly under the needle point. Low presser foot

- -Drehen Sie den Stichmuster-Drehschalter Nähen Sie etwa fünf Stiche und heben Sie die Nadel an.
- -Turn pattern selection dial
- -turn the stitch width just up to the top of right button hole. Make 5 stitches approximately and raise the needle.

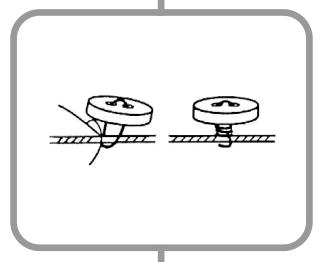

Lassen Sie ein etwa 20 cm langes Fadenende übrig wenn Sie einen festeren Knopfhals wünschen. Fädeln Sie den Oberfaden durch ein Knopfloch nach unten und wickeln Sie den Faden mehrmals um den Faden der den Knopf mit dem Nähgut verbindet um so einen Knopfhals zu erzeugen. Ziehen Sie den Faden auf die Stoffunterseite durch und verknoten Sie ihn.


Hinweis: Heben Sie den Transporteur nach dem Annahen des Knopfes wieder an.

To get a thicker button handle, cut the thread with 20 cm left. Bring the upper thread down through the button hole and wind it around the button handle for several turns.

Draw the thread to the back and make a knot. **Instruction:** raise the teed dog again after sewing buttons.


Knopfloch nähen

Buttonholes

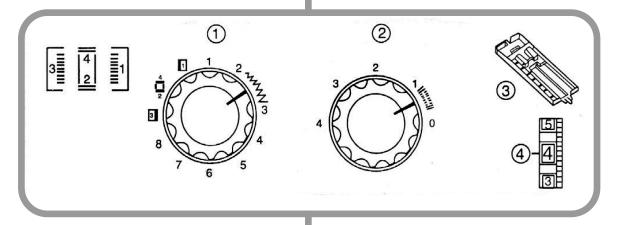

- (1) Stichmuster-Drehschalter: Siehe Zeichnung= 12
- (2) Stichlänge: IIIIIIII³(0,5-1)
- (3) Stichbreite: 5 (nicht bei 713/723)
- (4) Nähfuß: Knopflochfuß
- (5) Fadenspannungsscheibe: 3-5

- (1) satural pattern selection dial: see the drawing 1
- (3) presser foot: making buttonholes
- (4) thread tension disc tension: 3-5

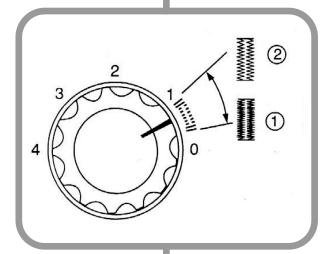


Die Stichbreite ist innerhalb des Bereichs lililil⁴ zwischen"0" und "1" abhängig von der Stichlänge zu wählen.(1) Stellen Sie den Stichlängen-Drehschalter auf "0", wenn Sie dichtere Stiche wünschen. Satinstich eignet sich zum Anbringen von Knopflöchern auf dünnen Stoffen.(2) Stellen Sie den Stichlängen-Drehschalter auf "1",wenn Sie weniger dichte Stiche wünschen. Weniger dichte Stiche eignen sich zum Anbringen von Knopflöchem auf dicken Stoffen

Hinweis: Es wird empfohlen, das Nähen eines Knopfloches auf einem kleinen Stoffstück auszuprobieren, um eln optimales Ergebnis zu erzielen.

- (1) For thicker stitching, adjust selection dial to "O". Satin stitches suit lightweight material.
- (2) For thicker stitching, adjust selection dial to "1". Loose stitches suit heavyweight material.

Instructron: Make trial stitching on some small cloth so as to find out the optimum effect.

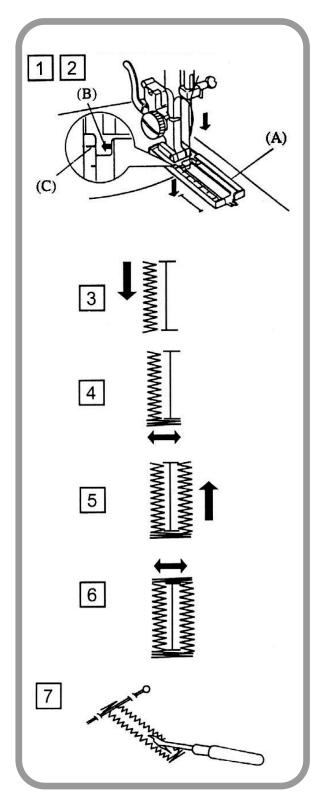

- (1) Markieren Sie sorgfaltig die Position des Knopflochs auf dem Stoff.
- (2) Ziehen Sie den Schlitten des Knopflochfußes (A) nach vorne und bringen Sie die Markierung aut dem Knopf lochfuß (C) mit der Markierung auf dem Stoff (B) in übereinstimmung. Senken Sie den Nähfuß.

Hinweis: Die Einheit der Markierungen auf dem Schlitten ist Zentimeter.

- (3) Stellen Sie den Stichmuster-Drehschaller auf =1¹. Nähen Sie solange vorwärts, bis Sie die vordere Knopflochmarkierung erreichen¹ halten Sie dann die Nähmaschine an. Die Nadel muss sich dabei oben links befinden. (4) Stellen Sie den Stichmuster Drehschalter auf 4/2. Nähen Sie vier bis sechs Stiche bevor Sie die Nähmaschine wieder anhalten. Die Nadel muss sich dabei oben rechts befinden.
- (5) Stellen Sie den Stichmuster-Drehschalter auf 3='. Nähen Sie solange rückwarts, bis Sie die hintere Knopflochmarkierung erreichen, halten Sie dann die Nahmaschine an. Die Nadel muss sich dabei oben rechts befinden. (6) Stellen Sie den Stichmuster Drehschalter auf 4/2'. Nähen Sie vier bis sechs Stiche, bevor Sie die Nähmaschine wieder anhalten. Die Nadel muss sich dabei oben links befinden.
- (7) Entnehmen Sie den Stoff. wenn das Knopfiloch fertig genäht ist. Stecken Sie eine Nadel vor den hinteren Knopflochriegel, damit Sie ihn beim Ausschneiden des Knopflochs nicht versehentlich durchtrennen. Schneiden Sie das Knopfloch dann unter Venvendung des Knopflochschneiders sorglaltig aus.
- (1) Make the marks of buttonhole carefully on the material.
- (2) Pull forward slide (A),keep the mark (C)on it in conformity to the initial mark (B), The mark on the presser foot should be aligned with that of the material Lower the presser foot.


Instruction: marks on the slide should be carved in cm.

- (3) Adjust stitch selection dial to [1] Keep stitching forward until come to the marks in front of the buttons and then stop sewing with needle pausing at top left.
- (4) Adjust stitch selection dial to $\frac{4}{2}$ Make 4-6 stitches before stopping sewing with needle pausing at top right.
- (5) Adjust stitch selection dial to The selection general to the marks at the back of buitons and then stop sewing with needle pausing at top right.
- (6) Adjust stitch selection dial to $\frac{4}{2}$ Make 4-6 stitches before stopping sewing with needle pausing at top left.
- (7) After sewing: buttonholes, take out fabrics. Insert a pin at the back hole of buttonhole so that the end of thread of buttonhole will not be cut off mis takely. Cut


out the buttonhole carefully with a buttonhole cutter.

Knopflöcher mit Zierstich

Buttonholes with decorative stitching

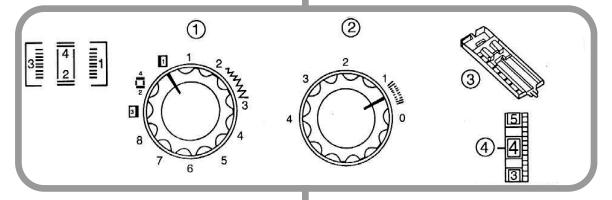


- Stichmuster-Drehschalter: BH
 Stichlänge: IIIIIIIII ¹ (0,5-1)
- (3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei 713/723)
- (4) Nähfuß: Knopflochfuß
- (5) Fadenspannungsscheibe: 3-5

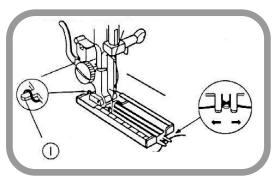

- Heben Sie den Knopflochfuß an und wickeln Sie die eingelegten Fäden Über den Metallarm am hinteren Ende des Knopflochfußes.
- (1) Metallarm zur Positionierung der Fäden
- 2. Ziehen Sie das Ende der Fäden unter dem Knopflochfuß nach vome und führen Sie sie unter der Mitte des Knopflochfußes zu sich hin.
- Halten Sie die Faden fest in der Hand und legen Sie sie überkreuz in die Gabel am vorderen Ende des Knopflochfußes.
- 4. Senken Sie die Nadel in den Stoff und senken Sie den Nähfuß, bevor Sie mit dem Nähen beginnen
- 5. drücken Sie den Fußanlasser vorsichtig nach unten und nähen Sie entlang der Knopflöcher, wobei die eingelegten Fäden von den Stichen umfasst werden müssen
- 6. Entnehmen Sie den Stoff und durchtrennen Sie den Nähfaden mit einer Schere.
- 7. Ziehen Sie die eingelegten Fäden von links und halten Sie das Nähgut fest.
- 8. Das Fadenende sollte auf eine Stopfnadel gewickelt werden. Ziehen Sie den Faden nach hinten durch und durchtrennen Sie ihn.

Hinweis: Beachten Sie beim Ausschneiden von Knopflöchern bitte die Anweisungen auf Seite 25.

- (1) pattern selection dial:BH (2) stitch length: IIIIIIIII (0,5-1)
- (3) presser foot: making buttonholes
- (4) thread tension disc tension: 3-5

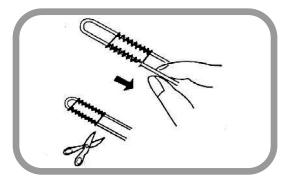


- 1. Raise the foot plate of buttonholes sewing hang the laid in threads on the cam at the back of presser foot, (1) Positioning cam
- 2. Draw forward the end of additional thread under the presser foot and place it under the center of presser foot.
- 3. Hold tightly the additional thread and hook the fork in front of the presscr foot.
- 4. Bring the neddle into the fabrics before starting sewing and lower the presser foot.
- 5. Slowly step down foot controller buttonholes, with each face of buttonholes encasing the laid-in threads
- 6. Take out fabrics and clip sewing thread.
- 7. Pull the laid-in threads from left side and hold it tightly.
- 8. The end of thread should be wound to darning needle. Draw the thread to the back and clip.


Instruction: while cutting out buttonholes, pay attention to the instruction on Page 25.

Einnähen eines Reißverschlusses

Zipper sewing

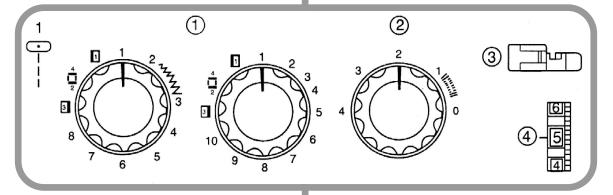


- (1) Stichmuster-Drehschalter: 1
- (2) Stichlänge: 1,5-4
- (3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei 713/723)
- (4) Nähfuß: Reißverschlussfuß(5) Fadenspannungsscheibe: 4-6

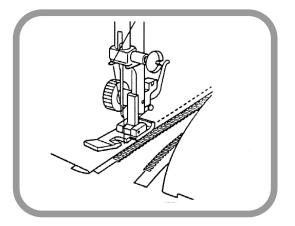

Legen Sie den Reißverschluss auf den Stoff oder befestigen Sie ihn mit Stecknadeln. Plazieren Sie den Reißverschluss unter dem Reißverschlussfuß. Legen Sie den Faden nach hinten und senken Sie den Nähfuß. Nähen Sie auf der linken Seite des Reißverschlusses, dabei sollte für ein optimales Ergebnis die Nadel so nahe wie möglich an den Zähnen des Reißverschlusses entlang geführt werden. Vernähen Sie den Stoff gleichzeitig eng mit dem Reißverschluss. Drehen Sie dann den Stoff herum und nähen Sie die andere Seite des Reißverschlusses wie für die linke Seite des Reißverschlusses bereits beschrieben.


- (1) pattern selection dial: 1
- (2) stitch length: 1,5-4 (3) presser foot: zipper
- (4) thread tension disc pressure: 4-6

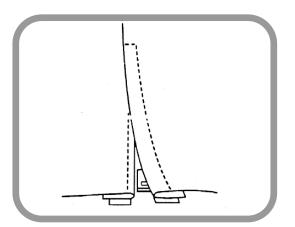

Stick a zipper or needle it to the fabrics and place it under foot plate. Draw the thread to be back and lower the presser foot. Sew on the left side of the zipper by guiding the zipper teeth as close as possible to the needle drop. Fabrics and zipper should be stitched tightly at the same time Pivot fabric to the opposite side and the way to stitch the other side of zipper should be identical to that of the left side.


Blindstich

Blind hemming

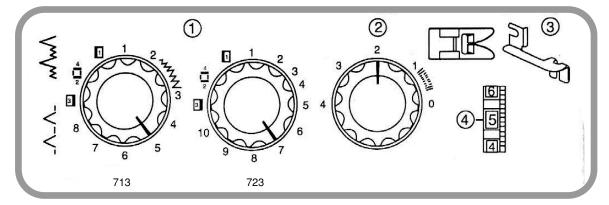

- (1) Stichmuster-Drehschalter: 5-6 (Modell 713)
- (2) Stichlänge 1-3
- (3) Stichbreite. 5 (nicht vorhanden bei 713~723)
- (4) Nähfuß: Zickzackfuß, mit Führungsschiene
- (5) Fadenspannungsscheibe. 4-6

- (1) Pattern selection dial: 5-6 (mod.713); 7-8 (mod. 723
- (2) stitch length: 1-3
- (3) presser foot: zigzag plus guiding plate
- (4) thread tension disc pressure: 4-6

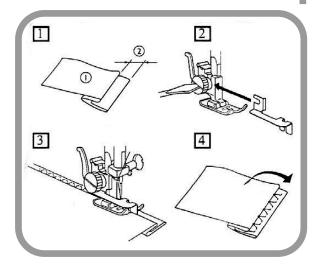

Methode zur Faltung des Stoffes

- (1) Rückseite des Stoffes, (2) 04 0,7 cm
- 2. Senken Sie den Nähfuß, lösen Sie die Feststellschraube des Nähfußes und verankem Sie die Führungsschiene zwischen der Schraube und der Mine des Nähfußes. Ziehen Sie die Schraube wieder fest und vergewlssern Sie slch. dass die Führungsschiene fest in der Mitte des Nähfußes sitzt.
- 3. Heben Sie den Nähfuß an, iegen Sie den Stoff unter den Nähfuß und richten Sie die Falte des Stoffes entiang der Führungsschiene aus. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie langsam. um eine bessere Kontrolle zu bewahren. Mit dem linken Einstich der Nadel beim Zickzackstich wird die Falte dicht an ihrer Kante entlang genäht. Achten Sie darauf, dass die Falten beim Nähen immer entlang der Fühnungsschiene entlang laufen.

 4. Nachdem die rechte, obere Stoffschicht gebügelt

wurde, sind die Einstiche kaum noch zu erkennen.

- (1) Folding method for fabrics
- (1) Back side of fabrics
- (2) 0.4-0.7cm
- (2) Lower presser foot, release the screw of the fixed presser foot and push forward the guiding plate between the screw and foot plate groove. Fix the screw and make sure that the stopper of guilding plate should be installed in the middle of foot plate.
- (3) raise the presser foot, place fabrics under the foot while keeping tucks facing the stopper of the guiding plate. Lower the presser foot and stitch slowly in order to command a better control.


The needle on the left zlgzag should be brought just into tucks. Pay attention to the tucks, which are to be placed at the side of stopper of guiding plate while sewing.

(4) When right upper layer of cloth is ironed upward, its stitches are hardly to be perceived.

Kapitel V - Zierstiche

Bogenstich

Chapter V Decorative stitching Shell stitching

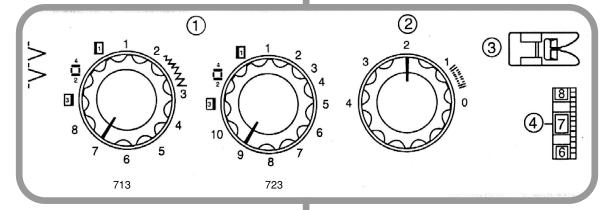

(1) Stichmuster-Drehschalter: 6-7 (Mod.713)

(2) Stichlänge: 2

(3) Stichbreite: 5 (nicht bei 713/723)

(4) Nähfuß: Zigzackfuß


(5) Fadenspannungsscheibe: 6-8

(1) pattern selection dial: 7 (mod.713; 9 (mod. 723)

(2) stitch length: 2

(3) presser foot: zigzag

(4) thread tension disc pressure: 6-8

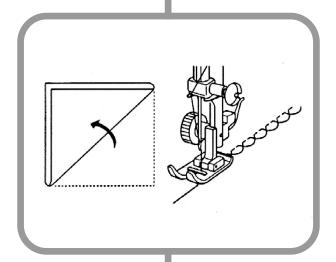


Zum Nähen von Bogenstich ist es ratsam, rechts neben dem Stoff, neben den Nähfuß und die Nadel. ein gefaltetes Stück Spitzengewebe zu legen. Folded cloth lace should be placed beside the presser foot and needle on the right of the cloth so as to work out shell stitching.

Elastische Schrittnaht

Modell 723

Double Action stitching Model 723

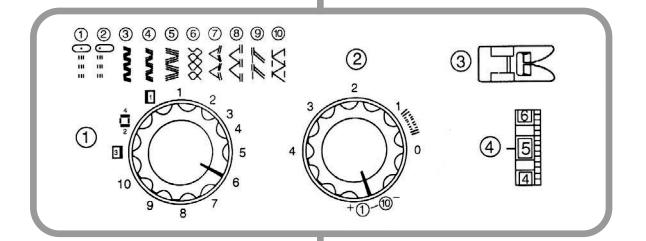

- (1) Stichmuster-Drehschalter: 1-8
- (2) Stichlänge: (1)-(8)
- (3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei (713 / 723)
- (4) Nähfuß. Zickzackfuß
- (5) Fadenspannungescheibe: 2-6

Mit folgenden Einstellungen konnen Sie die

Stichlänge beliebig variieren,

Einstellung auf "+" eignet sich für weite Stiche.

Einstellung auf "-" eignet sich für enge Stiche.

- (1) pattern selection dial:1-10
- (2) stitch length: 1-10
- (3) presser foot:zigzag
- (4) thread tension disc pressure: 2-6

With following adjustment, the stitch length could be selected as you like.

Adjustment to " - " reters to thick stitch in length.


Adjustment to " + " refers to sparse stitch in length.

Gitterstich

Modell 723

Reticulate stitching

Model 723

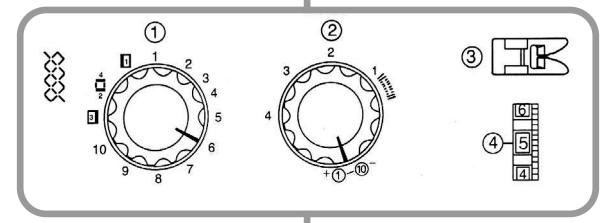

(1) Stichmuster-Drehschalter: 4

(2) Stichlänge: (1)-(8)

(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei (713 / 723)

(4) Nähfuß. Zickzackfuß


(5) Fadenspannungescheibe: 4-6

(1) pattern selection dial: 4

(2) stitch length: 1-10

(3) presser foot:zigzag

(4) thread tension disc pressure: 4-6

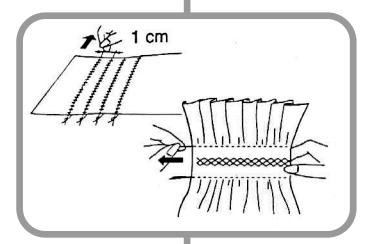

Benähen Sie den Stoff mit mehreren Reihen Geradstich im Abstand von 1 cm. Wählen Sie die Einstellung "4" als Stichlänge. Verknoten Sie auf einer Seite jeweils Ober- und Unterfaden. Ziehen Sie von der anderen Seite aus am Unterfaden so dass in regelmälßigen Abständen Falten entstehen. Fixieren Sie dann die Fäden auf der anderen Seite. Nähen Sie mit dem Gitterstich ein dekoratives Netzmuster quer über die Falten. Entfemen Sie abschließend extact die Hilfsfäden, die zur Erzeugung der Falten dienten.

Hinweis: Eine verminderte Oberfadenspannung erleichtert das Herstellen von Biesen.

Straight stitch the tucked side with spacing of 1 cm. Select "4" for its stitch length.


Knot the thread on one side. Tighten lower thread and make tucks with even spaces.

Fix the thread on the other side. Make a reticulate and decorative stitching along the middle of tucks. Then, extract the tuck stitches.

Instruction: Decrease upper thread tension will make tuck decoration easy.


Elastikstich mit zwei Einstichen

Box shaped elastic stitching

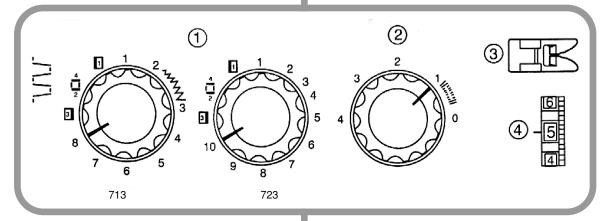

- (1) Stichmuster-Drehschalter: 8
- (2) Stichlänge: 1
- (3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei (713 / 723)
- (4) Nähfuß. Zickzackfuß
- (5) Fadenspannungescheibe: 4-6

- (1) pattern selection dial: 8 (mod. 713); 10 (mod. 723)
- (2) stitch length: 1
- (3) presser foot: zigzag
- (4) thread tension disc pressure: 4-6

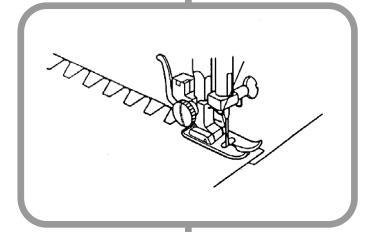


Dieser Stich eignet sich hervorragend zum Aufsteppen Elastikbändern mit einer Breite von mehr als 3 cm, welche beispielsweise in Ärmel von Kinderkleidung genäht werden. Nähen Sie das Elastikband nach Abschluss der Näharbeit fest. Außerdem eignet sich diese Stichart gut zum Zusammennähen schwerer Stoffe. Legen Sie beide Stoffe saumlos übereinander und nähen Sie die Stoffe zusammen.

The stitches are most suitable to sewing the elastic cords over 3 mm of children's sleeves. Tighten the elastic cord after sewing.

Such stitches are also good to sewing heavyweight Fold the two seamless fabrics and stitch them together.

Applizieren

Pad stitching

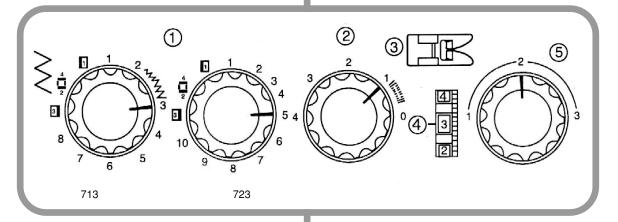

(1) Stichmuster-Drehschalter: 3

(2) Stichlänge: 0,5-1

(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei (713 / 723)

(4) Nähfuß. Zickzackfuß

(5) Fadenspannungescheibe: 1-4

(6) Nähfußdruck: 2


(1) pattern selection dial: 3 (mod. 713); 5 (mod. 723)

(2) stitch length: 0,5-1

(3) presser foot: zigzag

(4) thread tension disc pressure: 1-4

(5) presser foot presser: 2

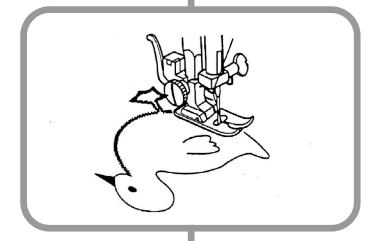

Heften Sie die Applikation auf den Stoff oder bügeln Sie sie auf. Nähen Sie sorgfältig entlang der Schnittkante der Applikation. Schneiden Sie eventuell überstehenden Stoff außerhalb der Naht ab. Senken Sie die Nadel in den Stoff, wenn Sie die Nahrichtung ändern müssen.

Heben Sie den Nähfuß und drehen Sie den Stoff nach rechts oder links.

Hinweis: Stellen Sie nach dem Nähen den Nähfußdruck wieder auf "3".


Adhere tightly the decorative parts to the fabrics or iron it with solvable non-woven textiles. Stitch around the decorative parts and make sure that suture beyond the decorative parts should disappear. Insert the needle into the cloth when encountering corner. Raise the presser foot and pivot the cloth to the left or right.

Instruction: After sewing, adjust the selection dial

Geschlossener Overlockstich

Modell 723

Edge joint Model 723

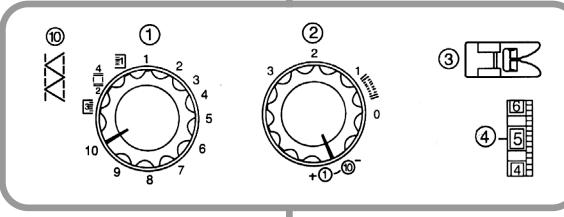

(1) Stichmuster-Drehschalter: 8

(2) Stichlänge: 1-2

(3) Stichbreite: 5 (nicht vorhanden bei (713 / 723)

(4) Nähfuß. Zickzackfuß


(5) Fadenspannungescheibe: 4-6

(1) pattern selection dial: 10

(2) stitch length: 1-10

(3) presser foot: zigzag


(4) thread tension disc pressure: 4-6

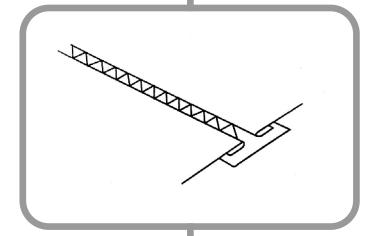

Hinweis: Auch eine Einstellung des Stichlängen-Drehschalters ermöglicht das Nähen mit geschlossenem Overlockstich. Schlagen Sie beide Stoffkanten ca. 1,5 cm ein und bügeln Sie die Kanten glatt. Die Stoffe sollten mit der umgeschlagenen Seite nach unten mit einem Abstand von 0,3 cm zueinander auf einem Trägervlies befestigt werden. Nähen Sie langsam und stellen Sie sicher dass jeder Einstich der Nadel die Stoffkante erreicht. Fold in both sides with 1.5 cm each and iron it. The folded sides should be fixed to non-woven textiles with spacing of 0.3 cm. Slowly stitch and make sure that each stitch should reach the folding edges.

Kapitel VI - Wartung der Nähmaschine

Herausnehmen des Greifers und seiner Teile

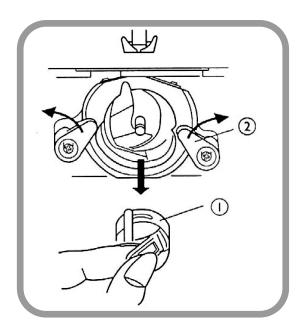

Hinweis: Schalten sie das Nähmaschinenlicht aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bringen Sie zum Herausnehmen des Greifers die Nadel in die höchste Position und öffnen Sie die Freiarmklappe. Entfernen Sie die Spulenkapsel aus der Nähmaschine. Drehen Sie die beiden Klemmriegel und entnehmen Sie den Ringdeckel.

Hinweis: Reinigen Sie den Transporteur mit einer Bürste und einem weichen sauberen Tuch.⁷

- (1) Spulenkapsel(3) Ringdeckel
 - (4 Kapselhaken

(2) Klemmriegel


(5) Greiferbahogehiuse

Wiedereinsetzen des Greifers: Halten Sie den Ringdeckel so dass der Ringdeckelsporn nach unten weist und setzen Sie ihn vorsichtig wieder in das Greiferbahngehäuse ein. Befestigen Sie den Ringdeckel und stellen Sie sicher dass der Ringdeckelsporn wieder fest in der vorgesehenen Vertiefung im Greiferbahngehäuse verankert ist. Fixieren Sie den Ringdeckel indem Sie die Klemmriegel wieder in ihre Ausgangsposition bringen. Setzen Sie die Spulenkapsel mit der Spule wieder ein.

- (6) Ringdeckelspom
- (7) Vertiefung im Greiferbahngehäuse

Chapter VI Maintainance of Machine

Remove the pendular shuttle and its assemblies

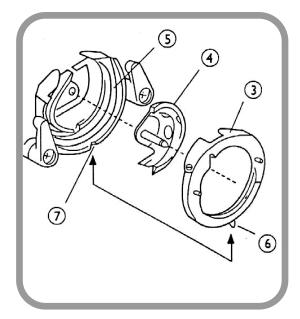

Instruction: switch off lamp or pull plug out. Take out the pendular shuttle: Raise needle to its highest position and lift shuttle Gover. Remove the bobbin case from the machine, Uncover shuttle lever and draw out the shuffle retaining ring.


Instruction: clean the feed dog with a brush and soft and dry rag

- (1) Bobbin case
- (2) Shuttle lever
- (3) Shuttle retaining ring
- (4) Pendular shuttle
- (5) Shuttle carrier

Installation of the pendular shuttle: hold shuttle center pin and fit carefully black into the shuttle carrier. Refit shuttle retaining ring and make sure that the following Center pin is fixed in the Slot of the shuttle canier. Lock retaining ring by turning levers back into position. Refit bobbin case with bobbin

- (6) Center pin
- (7) Slot


Reinigung des Transporteurs

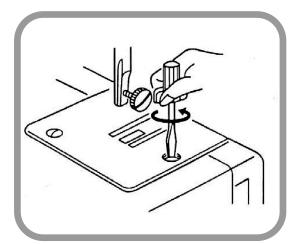

Schalten Sie das Nähmaschinenlicht aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung des Transporteurs beginnen. Entfernen Sie Nadel und Nähfuß. Lösen Sie die Schraube auf der linken Seite der Stichplatte mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie die Stichplatte. Reinigen Sie den Transporteur mit einer feinen Bürste und setzen Sie die Stichplatte wieder auf. Befestigen Sie Nähfuß und die Nadel. die Maschine ist nun wieder einsatzbereit.

Hinweis: Bei håufigem Gebrauch der Nähmaschine empfiehlt sich zur Erzielung von optimalen Nähergebnissen eine regelmäßige Reinigung.

Cleaning the feed dog

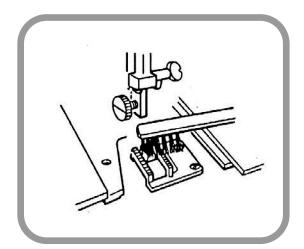



Instruction: switch off lamp and pull plug out bef lore cleaning lhe feed dog.

Remove the needle and presser foot. Remove the screw on the left hand side of the needle plate with the screwdriver.

Remove the needle plate. Clean the feed dog teeth with a brush and refit the needle plate. Fit the presser foot and it is ready for sewing


Instruction: to obtain first rate effect of needlework. Frequent cleaning is required for frequent use.

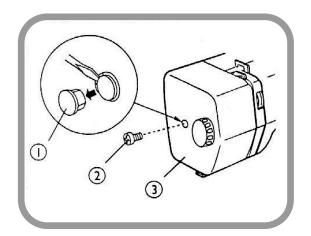

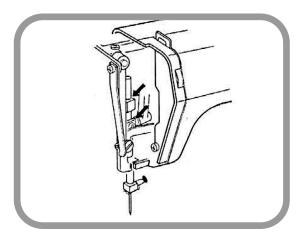

Ölen der Maschine

Hinweis: Verwenden Sie nur ein bis zwei Tropfen Nähmaschinenöl zum Ölen der Maschine, ansonsten könte ihr Nähgut beschmutzen. Falls die Maschine nach einer langen Ruhezeit nicht gut funktioniert, verwenden Sie vor Gebrauch einige Tropfen Nähmaschinenöl, dadurch erlangt

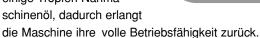


Ölen der Teile unterhalb der oberen Abdeckung

Entfernen Sie die Schraubenabdeckung, die Schraube und die obere Abdeckung. Ölen Sie die mit einem Pfeil markierten Punkte, siehe Abbildung.

- (1) Schraubenabdeckung (2) Schraube
- (3) Obere Abdeckung

Ölen des Greifers

Beachten Sie bitte die Zeichnung und die Anweisungen auf Seite 32. Ölen Sie den mit einem Pfeil markierten Punkt. (4) Freiarmklappe

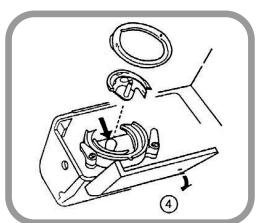

Oil the works

Instruction: Apply only one or two drops of machine oil, or cloth will be stained. If the machine should not run well after being out of use for a long period, apply a few drops of oil before running it and the result will be the same as the well thumbed condition

Oiling the back of top

Remove the cover, screw and top cover Oiling the parts as shown in the illustration. (1) Cover (2) Screw (3) Top cover

Oil the pendular shuttle

Refer to description of figure and Page 44.

Oiling is required for the positions marked in the illustration

(4) Cover

Fehlerbehebung

Fehler	Grund	Erklärung
Oberfaden reißt	 Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. Die Nähnadel ist verbogen oder stumpf. Die Nähnadel wurde nicht richtig eingesetzt. Das Nähgut wird beim Nähen nicht transportiert. Der Faden ist entweder zu dick oder zu dünn. 	Siehe Seite 17 Siehe Seite 19 Siehe Seite 11 Siehe Seite 11 Siehe Seite 24 Siehe Seite 11
Oberfaden reißt	 Die Unterfadenführung ist falsch. Der Spulenkapselfinger ist durch feine Fasern blockiert. Die Spulenkapsel ist beschädigt und funktioniert nicht Ordnungsgemäß. 	Siehe Seite 16 Reinigen Sie die Spulenkapsel Ersetzen Sie die Spulenkapsel.
Nadel bricht	 Die Nähnadel wurde nicht richtig eingesetzt. Die Nähnadel ist verbogen oder stumpf. Die Nadelhalterschraube hat sich gelockert. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. Das Nähgut wird beim Nähen nicht transportiert. Die Nähnadel ist zu dünn für das Nähgut. Der Stichmuster-Drehschalter wurde nicht richtig eingestellt. 	Siehe Seite 11 Siehe Seite 1 1 Siehe Seite 11 Siehe Seite 19 Siehe Seite 24 Siehe Seite 11 Siehe Seite 20
Stiche werden ausgelassen	 Die Nähnadel wurde nicht richtig eingesetzt. Die Nähnadel ist verbogen oder stumpf. Weder Nadel noch Faden sind für das Nähvorhaben geeignet Der Oberfaden ist nicht richtiy eingefädelt. 	Siehe Seite 11 Siehe Selte 11 Siehe Seite 11 Siehe Seite 17

Obstacle avoidance

Malfunction	Cause	Explanation
	1.Upper thread is not correctly installed.	See Page 17
	2.Upper thread tension is too tight.	See Page 19
Upper thread breaks	3.Needle is bent or dull.	See Page 11
	4.Needle is misplaced.	See Page 11
	5.Fabrics are not pivoted backward after	See Page 24
	sewing.	
	6.Thread is either too thick or too thin.	See Page 12
	I.Lower thread is not threaded properly in the shuttle hook.	See Page 16
Lower thread breaks	2.There is fine hair inside hook.	Clean the bobbin
	3.Bobbin is damaged and reperation out of	case
	order.	Replace bobbin
	I.Needle is not correctly installed.	See Page 11
	2.Needle is bent or dull.	See Page 11
Needlebreaks	3. Needle clamp screw goes loose.	See Page 11
	4.Upper thread tension is tov tight.	See Page 19
	5.Pabrics are not pivoted backward after sewing.	See Page 24
	6. Needle is too thin to the cloth to be stitched.	See Page 12
	7.Pattern selection dial is not turned	SeePage 20
	properly.	
	I.Needle is incorrectly installed!	See Page 11
Skipping stitch	2.Needle is bent or dull.	See Page 11
	3. Neither needle nor thread is fit for sewing.	See Page 11
	4. Upper threading is not correct.	See Page 17

Fehler	Grund	Erklärung
Stoff wellt sich	 Die Oberfadenspannung ist zu hoch. Die Fadenführung ist nicht richtig. Die Nåhnadel ist zu dick für das Nähgut. Zu große Stichlänge für das Nähgut. Zum Nähen von sehr dünnen Stoffen ist das Unterlegen eines Trägerflieses notwendig. 	Siehe Seite 19 Siehe Seite 17 Siehe Seite 11 Siehe Seite 39
Schleife in der Naht	 Die Oberfadenspannung ist zu niedrig. Die Kombination Nadelgröße / Fadenstärke / Stoff ist nicht richtig, entweder zu dick oder zu dünn. 	Siehe Seite 19 Siehe Seite 11
Nähgut wird nicht richtig transportiert	 Der Transporteur ist durch feine Fasern blockiert. Der Transporteur ist nicht aktiviert (anyehoben) Die Stiche sind zu kurz. 	Siehe Seite 46 Siehe Seite 22 Siehe Seite 39
Maschine läuft nicht an	 Der Netzschalter ist ausgeschaltet Der Faden hat sich im Spulenkapselfinger verfangen. Das Handrad befindet sich in Spulstellung. 	Siehe Seite 8 Siehe Seite 45 Siehe Seite 15
Maschine ist laut oder langsam	 Der Faden hat sich im Spulenkapselfinger verfangen. Der Transporteur ist durch feine Fasem blockierl. Unzureichende Schmierung. 	Siehe Seite 45 Siehe Seite 46 Siehe Seite 47

Malfunction	Cause	Explanation
Fabric puckers	 Upper thread tension is too tight. Threading is not correct Needle is too thick tc, the cloth to be stitched. Stitches are too big to the cloth to be sewn. Non-woven lining under the cloth is re quired for very thin cloth to be stitched. 	See Page 19 See Page 17 See Page 12
Loop in seam.	I.Upper thread pressure it too weak. 2.The combination of needle size / thread size / fabric is incorrect, either too thick or too thin.	See Page 19 See Page 12
Fabric does not feed ptoperly	1.Feed dog is stained by tine hair.2.Feed dog is not hoisted.3.Stitching is too small.	See Page 45 See Page 22 See Page 21
Machine does not work.	I.Main power switch is turned off. 2.thread in the hook is tangled. 3.Clutch release switch is set at bobbin mark.	See Page 8 See Page 44 See Page 15
Machine is noisy and works slowly.	I.thread in the hook is tangled. 2.feed dog is stained by fine hair. Insufficient oiling.	See Page 44 See Page 45 See Page 46

Garantie 24 Monate

Als Nachweis für die Garantie gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum (bitte sorgfältig aufbewahren)

Bei Fragen oder Problemen, wenden Sie sich bitte erst an unsere SERVICE HOTLINE TEL. 07244 / 720435

Kundendienst (Reparaturservice)

SDC VERTRIEBS GMBH AM HASENBIEL 6 D-76297 STUTENSEE

ACHTUNG!

- Beim Verlassen der Maschine die Maschine ausschalten oder den Netzstecker herausziehen!
- Vor Wartungsarbeiten oder beim Auswechseln von Lampen den Netzstecker herausziehen!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist!
 Weitere Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 1 dieser Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN:

Anschlusspannung 230 Volt 50Hz.

Leistungsaufnahme 85 Watt davon Motor 70 Watt.

Arbeitsplatzbeleuchtung 15 Watt (Birnenformlampe Gewinde E 14

max 15 Watt)

Stichgeschwindigkeit max. 800 Stiche pro Minute.

Unsere Geräte besitzen das CE Zeichen und sind TÜV / GS geprüft. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, bitte wenden Sie sich an:

VERITAS BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT

Postfach 291347 in D-47833 Krefeld.

Trademark-License AEG® by Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH